INSTALLATION MANUAL

KEH-P6900R

KEH-P6900R-B

This product conforms to new cord colors.
Los colores de los cables de este producto se corresponden con un nuevo código de colores.
Dieses Produkt entspricht den neuen kabelfarben.
Le code de couleur des câbles utilisé pour ce produit est nouveau.
Questo prodotto è conforme ai nuovi codici colori.
De kleuren van de snoeren van dit toestel zijn gewijzigd.

Pioneer

Printed in Thailand
Imprimé en Thaïlande
<CRD3109-A/N> EW <99I00F0P01>

MANUEL D'INSTALLATION



Fig. 1
Abb. 1
Afb. 1

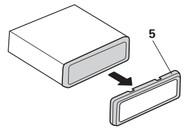

Fig. 3
Abb. 3
Afb. 3

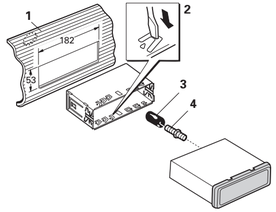

Fig. 2
Abb. 2
Afb. 2

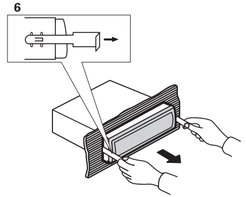

Fig. 4
Abb. 4
Afb. 4

Installation <ENGLISH>

Note:

- Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily, making sure it is all connected up properly, and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- If installation angle exceeds 30° from horizontal, the unit might not give its optimum performance. (Fig. 1)

Installation with the rubber bush (Fig. 2)

1. Dashboard
2. Holder
   After inserting the holder into the dashboard, then select the appropriate tabs according to the thickness of the dashboard material and bend them.
   (Install as firmly as possible using the top and bottom tabs. To secure, bend the tabs 90 degrees.)
3. Rubber bush
4. Screw

Removing the Unit (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Frame
   Pull out to remove the frame. (When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)
6. Insert the supplied extraction keys into the unit, as shown in the figure, until they click into place. Keeping the keys pressed against the sides of the unit, pull the unit out.

Instalación <ESPAÑOL>

Nota:

- Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que la unidad y el sistema funcionan debidamente.
- Utilice sólo las piezas que se incluyen con esta unidad para asegurar la instalación adecuada. El uso de piezas no autorizadas podría causar fallos de funcionamiento.
- Consulte con su distribuidor si la instalación requiere del taladro de orificios u otras modificaciones del vehículo.
- Instale la unidad donde no alcance el espacio del conductor, y donde no pueda dañar a los pasajeros si sucediera un paro repentino, como una detención de emergencia.
- Si el ángulo de la instalación excede los 30° del lado horizontal, la unidad podría no brindar su óptimo funcionamiento. (Fig. 1)

Instalación con tope de goma (Fig. 2)

1. Tablero de instrumentos
2. Soporte
   Después de insertar el soporte en la tabla de mandos, luego seleccione las orejetas apropiadas según el grosor del material de la tabla de mandos y dóblelos.
   (Instale lo más firme posible usando las lengüetas superior e inferior. Para fijar, doble las lengüetas 90 grados.)
3. Tope de goma
4. Tornillo

Quitado de la unidad (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Marco
   Tire hacia afuera para extraer el marco. (Para la fijación del marco, apunte el lado con ranura hacia abajo.)
6. Inserte las herramientas de extracción suministradas en la unidad, como se indica en la figura, hasta que se enganchen en su posición.
   Tire de la unidad mientras mantiene las herramientas presionadas contra los lados de la unidad.

Einbau *<DEUTSCH>*

Hinweis:
- Schließen Sie vor dem Einbau die Leitungen vorübergehend an und stellen Sie sicher, das alles richtig angeschlossen ist und das Gerät und das System einwandfrei arbeiten.
- Um einwandfreien Einbau zu gewährleisten, sollten nur die mit dem Gerät mitgelieferten Teile verwendet werden. Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen kann es zu Funktionsstörungen kommen.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhänlder, wenn zum Einbau des Geräts Löcher gebohrt oder andere Veränderungen an Ihrem Auto vorgenommen werden müssen.
- Bauen Sie das Gerät an einer Stelle ein, wo es den Fahrer nicht behindert und den Beifahrer bei plötzlichem Bremsen nicht verletzen an.
- Wenn der Einbauwinkel mehr als 30º von der Horizontalen abweicht, kann es sein, daß das Gerät nicht optimal arbeitet. (Abb. 1)

Einbau mit der Gummibuchse (Abb. 2)

1. Armaturenbrett
2. Halter
   Den Halter in das Armaturenbrett einsetzen, dann die der Dicke des Armaturenbretts entsprechenden Zungen auswählen und diese biegen.
   (Mit Hilfe der Ansätze, oben und unten, so fest wie möglich einsetzen. Zur Sicherung werden die Ansätze 90 Grad gebogen.)
3. Gummibuchse
4. Schraube

Entnahme des Gerätes (Abb. 3) (Abb. 4)

5. Rahmen
   Herausziehen, um den Rahmen abzunehmen.
   (Beim Wiederanbringen des Rahmens muß die Seite mit der Nut nach unten weisen.)
6. Die mitgelieferten Ausziehschlüssel wie in der Abbildung gezeigt bis zur Einrastposition in das Gerät einsetzen. Die Schlüssel gegen die Seiten des Geräts drücken und das Gerät herausziehen.

Installation *<FRANÇAIS>*

Remarque:
- Avant de finaliser l'installation de l'appareil, connecter temporairement le câblage en s'assurant que tout est correctement connecté et que l'appareil et le système fonctionnement correctement.
- Pour obtenir une bonne installation, n'utiliser que les pièces de l'appareil. L'utilisation de pièces non prévues risque de causer un mauvais fonctionnement.
- Consulter le concessionnaire le plus proche si l'installation nécessite le percement de trous ou toute autre modification du véhicule.
- Installer l'appareil à un endroit où il ne gêne pas le conducteur et où il ne peut pas blesser les passagers en cas d'arrêt brusque, comme pendant un arrêt d'urgence.
- L'angle de l'installation, ne doit pas dépasser 30° par rapport à l'horizontale, faute de quoi l'unité ne fournira pas ses performances optimales. (Fig. 1)

Installation avec une bague en caoutchouc (Fig. 2)

1. Tableau de bord
2. Support
   Après avoir introduit le support dans le tableau de bord, sélectionnez les languettes appropriées en fonction de l'épaisseur du matériau du tableau de bord et courbez-les.
   (Assurez le maintien aussi solidement que possible en utilisant les languettes inférieures et supérieures. Cela fait, courbez les languettes de 90 degrés.)
3. Bague en caoutchouc
4. Vis

Dépose de l'únite (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Cadre
   Tirez pour enlever le cadre. (Pour remettre le cadre en place, dirigez le côté avec la rainure vers le bas.)
6. Insérer les clés d'extraction fournis dans l'unité, comme indiqué dans la figure, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position. En maintenant ces clés pressées contre les côtés de l'unité, retirer l'unité.

Installazione *<ITALIANO>*

Nota:
- Prima di installare definitivamente l'apparecchio, collegare i fili temporaneamente e accertarsi che tutti i collegamenti siano corretti e che l'apparecchio e il sistema funzionino correttamente.
- Per un'installazione appropriata, usare soltanto i pezzi in dotazione all'apparecchio. L'uso di pezzi non autorizzati può causare problemi di funzionamento.
- Rivolgersi al più vicino rivenditore se l'installazione richiede la trapanatura di fori o altre modifiche del veicolo.
- Installare l'apparecchio in un punto in cui esso non intralci le manovre del conducente e in cui non possa provocare lesioni ai passeggeri nel caso dell'arresto improvviso del veicolo, come nel caso di una frenata d'emergenza.
- Se l'angolo di installazione supera i 30° rispetto alla posizione orizzontale, l'apparecchio potrebbe non fornire prestazioni ottimali. (Fig. 1)

Installazione con la boccola di gomma (Fig. 2)

1. Cruscotto
2. Supporto
   Dopo aver inserito il supporto nel cruscotto, selezionare le linguette appropriate a seconda dello spessore del materiale del cruscotto e piegarle.
   (Installare quanto più saldamente possibile servendosi delle linguette superiore e inferiore. Per fissare, piegare le linguette a 90 gradi.)
3. Boccola di gomma
4. Vite

Estrazione dell'unità (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Cornice
   Tirare verso l'esterno per staccare la cornice. (Per riattaccare la cornice, applicarla puntando il lato con la scanalatura verso il basso.)
6. Inserire le chiavette di estrazione in dotazione nell'apparecchio, come mostrato nella figura, finché non scattano in posizione. Tenendo le chiavette premute contro i lati dell'apparecchio, estrarre l'apparecchio.

Installeren *<NEDERLANDS>*

Opmerking:
- Voor u het apparaat definitief installeert, is het raadzaam eerst alle aansluitingen tijdelijk te maken om te kontroleren of alles naar behoren funktioneert, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.
- Gebruik voor het installeren uitsluitend de bij het apparaat geleverde onderdelen. Toepassing van andere dan de goedgekeurde onderdelen kan leiden tot storing in de werking van het apparaat.
- Raadpleeg uw dichtstbijzijnde dealer als het voor het installeren van het apparaat nodig blijkt gaten te boren, of andere wijzigingen aan te brengen aan de auto.
- Installeer het apparaat op een plaats waar het de bestuurder niet in de weg kan zitten en waar het ook bij een noodstop e.d. geen gevaar voor de inzittenden kan opleveren.
- Als u het apparaat onder een al te steile hoek installeert, d.w.z. meer dan 30° uit het horizontale vlak, zal het niet naar behoren kunnen werken. (Afb. 1)

Installatie met de rubber mof (Afb. 2)

1. Dashboard
2. Houder
   Nadat u de houder in het dashboard hebt geplaatst, kiest u de juiste lipjes voor de dikte van het dashboard-materiaal en buigt u deze om. (Plaats zo stevig als mogelijk met gebruik van de boven- en onderlipjes. Buig de lipjes 90 graden om te vergrendelen.)
3. Rubber mof
4. Schroef

Verwijderen van het apparaat (Afb. 3) (Afb. 4)

5. Frame
   Trek naar buiten om het frame te verwijderen. (Om het frame weer aan te brengen, plaatst u de kant met de groef omlaag en bevestigt u het aldus.)
6. Steek de bijgeleverde verwijdersleutels in het apparaat, zoals in de afbeelding aangegeven, tot ze op hun plaats vastklikken. Houd de sleutels tegen de zijkanten van het apparaat aangedrukt en trek het apparaat naar buiten.

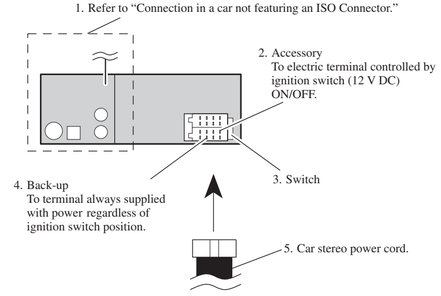
1. Refer to “Connection in a car not featuring an ISO Connector.”
2. Accessory
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
3. Switch
4. Back-up
To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
5. Car stereo power cord.

6.

Attention:

The connector wiring may vary depending on the car manufacturer, even when ISO connectors are used. We recommend to check the car’s wiring provision before connecting the car stereo. Please pay particular attention to pin 5, where a misconnection might cause damage to the car or radio. Take special care when installing into ‘98 or later VW/Audi/Skoda/Seat models as there may be a 12 V connection on Pin 5, which could damage the car stereo or into Ford from ‘97 or later, with an ISO connector, on which damage to the car’s microcomputers is possible if misconnected. Use of ISO connector adapters available on the market may facilitate installation.

Fig. 5
Abb. 5
Afb. 5

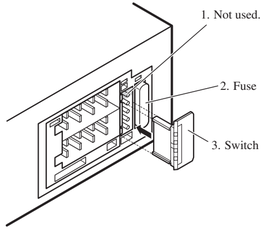

Fig. 6
Abb. 6
Afb. 6

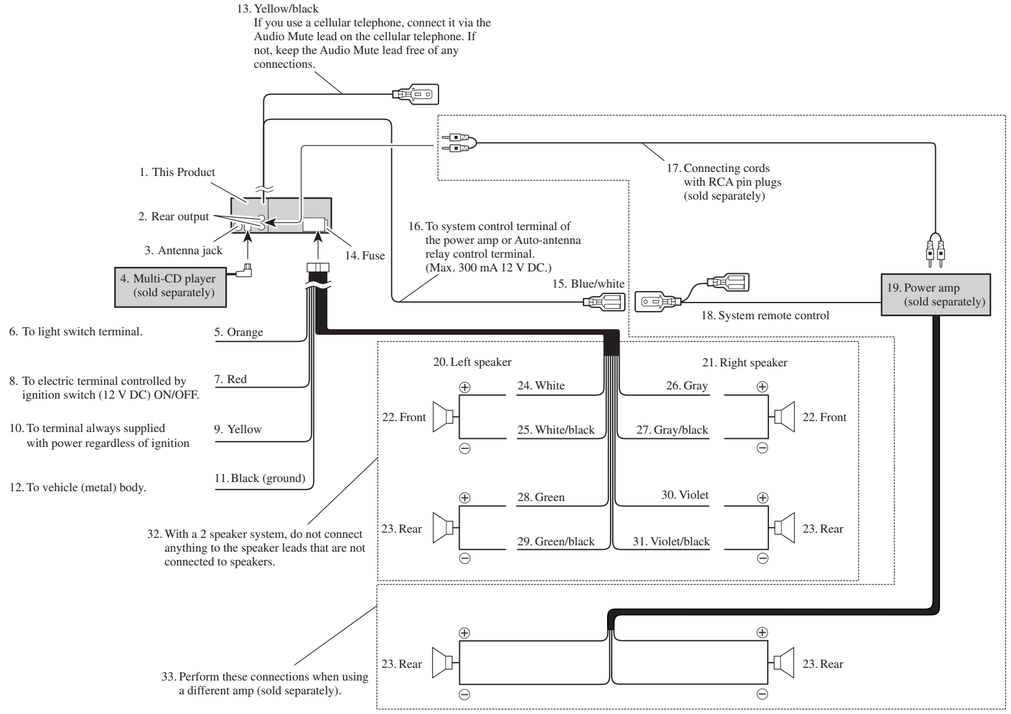
13. Yellow/black
If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.
1. This Product
2. Rear output
3. Antenna jack
14. Fuse
4. Multi-CD player (sold separately)
17. Connecting cords with RCA pin plugs (sold separately)
16. To system control terminal of the power amp or Auto-antenna relay control terminal. (Max. 300 mA 12 V DC.)
15. Blue/white
18. System remote control
19. Power amp (sold separately)
6. To light switch terminal.
5. Orange
8. To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
7. Red
10. To terminal always supplied with power regardless of ignition
9. Yellow
12. To vehicle (metal) body.
11. Black (ground)
20. Left speaker
21. Right speaker
22. Front
24. White
25. White/black
26. Gray
27. Gray/black
22. Front
23. Rear
28. Green
29. Green/black
30. Violet
31. Violet/black
23. Rear
32. With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.
33. Perform these connections when using a different amp (sold separately).
23. Rear
23. Rear

Fig. 7
Abb. 7
Afb. 7

Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the ⊖ battery cable before beginning installation.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any moving parts, such as the gear shift, handbrake and seat rails. Do not route wiring in places that get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a danger of the wiring short-circuiting to the vehicle body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery. This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing fuse, be sure to use only fuse of the rating prescribed on this unit.
- Since a unique BPTL circuit is employed, never wire so the speaker leads are directly grounded or the left and right ⊖ speaker leads are common.
- Speakers connected to this unit must be high-power types with minimum rating of 45 W and impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers with output and/or impedance values other than those noted here may result in the speakers catching fire, emitting smoke or becoming damaged.

- When this product's source is switched ON, a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control or the car's Auto-antenna relay control terminal. (Max. 300 mA 12 V DC.) If the car features a glass antenna, connect to the antenna booster power supply terminal.
- When an external power amp is being used with this system, be sure not to connect the blue/white lead to the amp's power terminal. Likewise, do not connect the blue/white lead to the power terminal of the auto-antenna. Such connection could cause excessive current drain and malfunction.
- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. Especially, insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of short-circuiting if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- If this unit is installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch, the red lead of the unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained when you are away from the vehicle for several hours.

ACC position

No ACC position

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps.
  If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of damage to the products or fire.

- Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied Installation manuals of both products and connect cords that have the same function.

Connection in a car featuring an ISO Connector (Fig. 5)

You can connect the car stereo power cord as it is. (Do not use the power cord supplied with this unit.)

1. Refer to "Connection in a car not featuring an ISO Connector."
2. Accessory
   To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
3. Switch
4. Back-up
   To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
5. Car stereo power cord.
6. **Attention:**
   The connector wiring may vary depending on the car manufacturer, even when ISO connectors are used. We recommend to check the car's wiring provision before connecting the car stereo. Please pay particular attention to pin 5, where a misconnection might cause damage to the car or radio.
   Take special care when installing into '98 or later VW/Audi/Skoda/Seat models as there may be a 12 V connection on Pin 5, which could damage the car stereo or into Ford from '97 or later, with an ISO connector, on which damage to the car's microcomputers is possible if misconnected. Use of ISO connector adapters available on the market may facilitate installation.

Changing the switch (Fig. 6)

With some cars, it may be necessary to change the switch on the rear of this unit. Refer to illustration Fig. 5 to confirm the power cord. With cars in which Back-up and ACC are reversed, insert the switch in the lower side.

1. Not used.
2. Fuse
3. Switch

Connection in a car not featuring an ISO Connector (Fig. 7)

Connect using the power cord supplied with this unit.

1. This product
2. Rear output
3. Antenna jack
4. Multi-CD player (sold separately)
5. Orange
6. To light switch terminal.
7. Red
8. To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
9. Yellow
10. To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
11. Black (ground)
12. To vehicle (metal) body.
13. Yellow/black
    If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.
14. Fuse
15. Blue/white
16. To system control terminal of the power amp or Auto-antenna relay control terminal.
    (Max. 300 mA 12 V DC.)
17. Connecting cords with RCA pin plugs (sold separately).
18. System remote control
19. Power amp (sold separately)
20. Left speaker
21. Right speaker
22. Front
23. Rear
24. White
25. White/black
26. Gray
27. Gray/black
28. Green
29. Green/black
30. Violet
31. Violet/black
32. With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.
33. Perform these connections when using a different amp (sold separately).

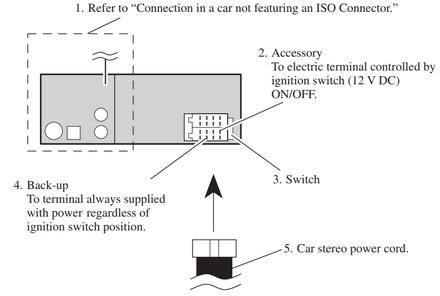
1. Refer to “Connection in a car not featuring an ISO Connector.”
2. Accessory
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
3. Switch
4. Back-up
To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
5. Car stereo power cord.

6.

Attention:

The connector wiring may vary depending on the car manufacturer, even when ISO connectors are used. We recommend to check the car’s wiring provision before connecting the car stereo. Please pay particular attention to pin 5, where a misconnection might cause damage to the car or radio. Take special care when installing into ‘98 or later VW/Audi/Skoda/Seat models as there may be a 12 V connection on Pin 5, which could damage the car stereo or into Ford from ‘97 or later, with an ISO connector, on which damage to the car’s microcomputers is possible if misconnected. Use of ISO connector adapters available on the market may facilitate installation.

Fig. 5
Abb. 5
Afb. 5

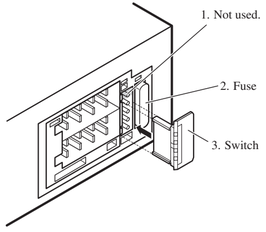

Fig. 6
Abb. 6
Afb. 6

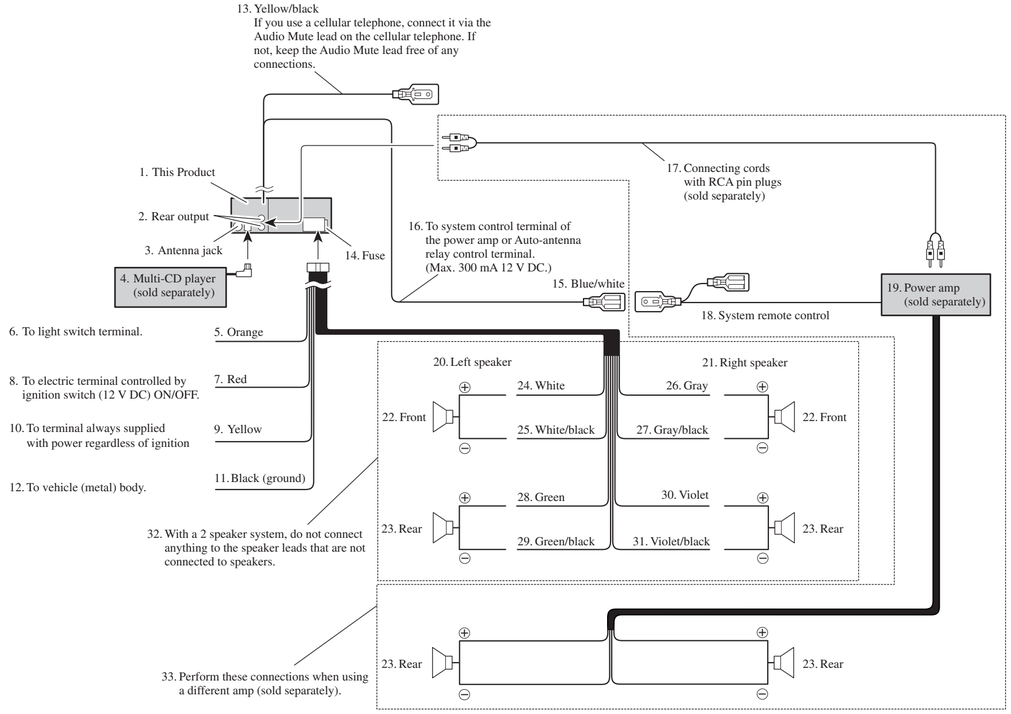
13. Yellow/black
If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.
1. This Product
2. Rear output
3. Antenna jack
4. Multi-CD player (sold separately)
14. Fuse
17. Connecting cords with RCA pin plugs (sold separately)
16. To system control terminal of the power amp or Auto-antenna relay control terminal. (Max. 300 mA 12 V DC.)
15. Blue/white
18. System remote control
19. Power amp (sold separately)
6. To light switch terminal.
5. Orange
8. To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
7. Red
10. To terminal always supplied with power regardless of ignition
9. Yellow
12. To vehicle (metal) body.
11. Black (ground)
20. Left speaker
21. Right speaker
22. Front
24. White
25. White/black
26. Gray
27. Gray/black
22. Front
23. Rear
28. Green
29. Green/black
30. Violet
31. Violet/black
23. Rear
32. With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.
33. Perform these connections when using a different amp (sold separately).
23. Rear
23. Rear

Fig. 7
Abb. 7
Afb. 7

Nota:

- Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y con conexión a tierra. Antes de instalar la unidad en un vehículo recreativo, camioneta, o autobús, revise el voltaje de la batería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería ⊖ antes de comenzar con la instalación.
- Consulte con el manual del usuario para los detalles sobre la conexión de la alimentación de amperios y de otras unidades, luego haga las conexiones correctamente.
- Asegure el cableado con abrazaderas de cables o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde éstos se apoyan sobre las piezas de metal.
- Coloque y asegure todo el cableado de tal manera que no toque las piezas en movimiento, tal como la palanca de cambio de velocidades, el freno de mano, y los pasamanos de los asientos. No coloque el cableado en lugares que se calientan, tal como cerca de la salida de un calefactor. Si el material aislante del cableado se derritiera o se gastara, habrá el peligro de un cortocircuito del cableado a la carrocería del vehículo.
- No pase el conductor amarillo a través de un orificio en el compartimiento del motor para conectar a la batería. Esto dañará el material aislante del conductor y causará un cortocircuito peligroso.
- No acorte ningún conductor. Si lo hiciera, la protección del circuito podría fallar al funcionar cuando debería.
- Nunca alimente energía a otros equipos cortando el aislamiento del conductor de alimentación provista de la unidad y haciendo un empalme con el conductor. La capacidad de corriente del conductor se excederá, causando el recalentamiento.
- Cuando reemplace el fusible, asegúrese de utilizar solamente un fusible del régimen nominal prescrito en esta unidad.
- Ya que se emplea un circuito único BPTL, nunca coloque los cables de manera que los conductores del altavoz estén directamente en conexión a tierra o que el altavoz izquierdo y derecho ⊖ sean comunes.
- Los altavoces conectados a esta unidad deberán ser del tipo de alta potencia, teniendo un régimen mínimo de 45 W y una impedancia de 4 a 8 ohmios. La conexión de altavoces con valores de impedancia y/o de salida diferentes a los anotados aquí podrían causar fuego, emisión de humo o daños a los altavoces.
- Cuando se conecta la fuente de este producto, una señal de control se emite a través del conductor azul/blanco. Conecte al control remoto de sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de controle de relé de antena automática del vehículo. (Máx. 300 mA 12 V CC.) Si el vehículo tiene una antena en vidrio, conecte al terminal de suministro de energía de la antena.
- Cuando se está utilizando un amperio de potencia externa con este sistema, asegúrese de no conectar el conductor azul/blanco al terminal de potencia de amperios. Asimismo, no conecte el conductor azul/blanco al terminal de potencia de la auto-antena. Tal conexión podría causar la fuga de corriente excesiva y causar fallos de funcionamiento.
- Para evitar cortocircuitos, cubra el conductor desconectado con cinta aislada. Especialmente, aísle los conductores de altavoz no usados. Hay la posibilidad de cortocircuito si no se aíslan los conductores.
- Para evitar la conexión incorrecta, el lado de entrada del conector IP-BUS es azul, y el lado de salida es negro. Conecte los conectores del mismo color correctamente.
- Si se instala esta unidad en un vehículo que no tiene una posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido, el conductor rojo de la unidad deberá conectarse al terminal conectado con las operaciones del interruptor de encendido ON/OFF. Si no se hace esto, la batería del vehículo podría drenarse cuando usted esté lejos del vehículo por varias horas.

Posición ACC

No en la posición ACC

- El conductor negro es la masa. Conecte a masa este conductor separadamente desde la masa de los productos de alta corriente tal como los amplificadores de potencia.
  Si conecta juntos a masa los productos y la masa se desconecta, se crea el riesgo de daños a los productos o de incendios.

- Los cables para este producto y aquéllas para otros productos pueden ser de colores diferentes aun si tienen la misma función. Cuando se conecta este producto a otro, refiérase a los manuales de instalación de ambos productos y conecte los cables que tienen la misma función.

Conexión en un automóvil con conector ISO (Fig. 5)

Se puede conectar el cable de alimentación para equipo estéreo del automóvil como es. (No utilice el cable de alimentación suministrado con esta unidad.)

1. Refiérase a "Conexión en un automóvil sin conector ISO".
2. Accesorio
   Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V CC) ON/OFF.
3. Interruptor
4. Reserva
   Al terminal con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición del interruptor de encendido.
5. Cable de alimentación para equipo estéreo del automóvil.
6. **Atención:**
   El cableado del conector puede variar dependiendo del fabricante del vehículo aún cuando se usan conectores ISO. Se recomienda verificar el cableado del coche antes de conectar el equipo estéreo para automóvil. Preste especial atención a la clavija 5, donde una conexión incorrecta podría causar daños al automóvil o radio.
   Tenga especial cuidado al instalar en modelos VW/Audi/Skoda/Seat de 1998 o posteriores, ya que puede haber una conexión de 12 V en la clavija 5, lo que podría causar daños al equipo estéreo, o en modelos Ford de 1997 o posteriores, con un conector ISO donde una conexión incorrecta podría causar daños a las microcomputadoras del coche. El uso de adaptadores de conector ISO disponibles en el comércio puede facilitan la instalación.

Cambio del interruptor (Fig. 6)

Con algunos automóviles, puede ser necesario cambiar el interruptor en la parte trasera de esta unidad. Refiérase a la ilustración Fig. 5 para comprobar el cable de alimentación. Con automóviles en los cuales la reserva y ACC están invertidos, inserte el interruptor en el lado inferior.

1. No se usa.
2. Fusible
3. Interruptor

Conexión en un automóvil sin conector ISO (Fig. 7)

Conecte usando el cable de alimentación suministrado con esta unidad.

1. Este producto
2. Salida trasera
3. Jack para antena
4. Reproductor de Multi-CD (en venta por separado).
5. Anaranjado
6. Al terminal de interruptor de iluminación.
7. Rojo
8. Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V CC) ON/OFF.
9. Amarillo
10. Al terminal con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición del interruptor de encendido.
11. Negro (masa)
12. A la carrocería del veículo (parte metálica).
13. Amarillo/negro
    Si utiliza un teléfono celular, conéctelo por el cable de enmudecimiento de audio del teléfono celular. Si no, mantenga el enmudecimiento de audio libre de cualquier conexión.
14. Fusible
15. Azul/blanco
16. Al terminal de control del sistema del amplificador de potencia ó terminal de control del relé de antena automática. (Máx. 300 mA 12 V CC.)
17. Cables de conexión con clavijás RCA (en venta por separado).
18. Control remoto de sistema
19. Amplificador de potencia (en venta por separado).
20. Altavoz izquierdo
21. Altavoz derecho
22. Delantero
23. Trasero
24. Blanco
25. Blanco/negro
26. Gris
27. Gris/negro
28. Verde
29. Verde/negro
30. Violeta
31. Violeta/negro
32. Con un sistema de 2 altavoces, no conecte nada a los hilos de altavoz que no se conectam a los altavoces.
33. Lleve a cabo las conexiones cuando utilice un amplificador diferente (en venta por separado).

Hinweis:

- Dieses Gerät ist für Fahrzeuge mit 12-V-Batterie und negativer Erdung (Minuspol an Masse) ausgelegt. Prüfen Sie vor dem Einbau in ein Wohnmobil, einen Lastwagen oder Bus die Batteriespannung.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, ist unbedingt vor dem Einbau das Minus-Batteriekabel ⊖ abzutrennen.
- Nehmen Sie die Anschlüsse gemäß den Anweisungen zum Anschluß des Leistungsverstärkers und anderer Geräte in der Bedienungsanleitung vor.
- Sichern Sie die Leitungen mit Kabelklemmen oder Klebeband. Zum Schutz der Leitungen sollten sie an den Stellen, wo sie Metallteile berühren, mit Klebeband umwickelt werden.
- Verlegen und sichern Sie alle Leitungen so, daß sie keine beweglichen Teile wie die Gangschaltung, die Handbremse und Sitzschienen berühren. Die Leitungen dürfen nicht an Stellen entlanggeführt werden, die heiß werden, z.B. an einer Heizungsauslaßöffnung. Wenn die Isolierung einer Leitung schmilzt oder aufreißt, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses mit der Karosserie.
- Führen Sie die gelbe Leitung nicht durch ein Loch in den Motorraum zum Anschluß an die Batterie. Dadurch wird die Isolierung der Leitung beschädigt, was zu einem sehr gefährlichen Kurzschluß führen kann.
- Verkürzen Sie keine Leitungen. In diesem Fall kann es vorkommen, daß die Schutzschaltung nicht arbeitet, wenn sie gebraucht wird.
- Führen Sie niemals anderen Geräten Strom zu, indem Sie die Isolierung der Stromversorgungsleitung dieses Geräts durchschneiden und davon Strom abzapfen. Dadurch wird die Strombelastbarkeit der Leitung überschritten, was zu Überhitzung führt.
- Als Ersatzsicherungen dürfen nur solche mit dem vorgeschriebenen Nennwert verwendet werden.
- Da ein einzigartiger BPTL-Schaltkreis verwendet wird, dürfen die Lautsprecherleitungen niemals direkt geerdet oder die Minusleitungen ⊖ des rechten und linken Kanals gemeinsam sein.
- Lautsprecher, die an dieses Gerät angeschlossen werden, müssen eine minimale Nennleistung von 45 W und eine Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm haben. Falls Lautsprecher mit anderen Leistungs- und/oder Impedanzwerten angeschlossen werden, können die Lautsprecher in Brand geraten, Rauch entwickeln und beschädigt werden.
- Wenn die Programmquelle dieses Produkts eingeschaltet wird, wird ein Steuersignal über das blau/weiße Kabel ausgegeben. An eine System-Fernbedienung eines externen Leistungsverstärkers oder an Steckverbinder für Auto-Antennenrelais-Steuerung des Wagens anschließen. (Max 300 mA, 12 V Gleichspannung.) Wenn der Wagen mit einer Fensterantenne ausgestattet ist, an die Antennenverstärker-Stromversorgungsklemme anschließen.
- Bei Verwendung eines externen Leistungsverstärkers für dieses System muß die blau/weiße Leitung an die Leistungsklemme des Verstärkers angeschlossen werden. Die blau/weiße Leitung darf nicht an die Leistungsklemme der Auto-Antenne angeschlossen werden. Ein solcher Anschluß könnte übermäßige Stromentnahme und dadurch Funktionsstörungen verursachen.
- Um einen Kurzschluß zu vermeiden, abgetrennte Kabel mit Isolierband umwickeln. Unbenutzte Lautsprecherzuleitungen müssen unbedingt isoliert werden. Wenn die Kabel nicht isoliert werden, besteht Kurzschlußgefahr.
- Um falsche Anschlüsse zu verhindern, ist die Eingangsseite des IP-Bus-Steckverbinders blau und die Ausgangsseite schwarz. Die Steckverbinder derselben Farbe sind korrekt zu verbinden.
- Wenn dieses Gerät in einem Auto eingebaut wird, das auf dem Zündschalter keine ACC (Zubehör)-Position hat, sollte die rote Leitung des Geräts an eine Klemme angeschlossen werden, die mit der ON/OFF-Operation des Zündschalters gekoppelt ist. Andernfalls kann die Autobatterie entleert werden, wenn Sie mehrere Stunden von dem Fahrzeug weg sind.

ACC-Position

Keine ACC-Position

- Das schwarze Kabel ist das Erdungskabel. Dieses Kabel ist getrennt von der Erde von Hochstrom-Geräten, wie z.B. Leistungsverstärkern, zu erden. Falls die Geräte zusammen geerdet werden, und die Erdungsstelle abgetrennt wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Geräte oder eines Brands.

- Kabel dieses Produkts und die anderer Produkte können unterschiedliche Farben haben, auch wenn sie die gleichen Funktionen haben. Beim Anschluß dieses Produkts an ein anderes Produkt unter Bezugnahme auf die mit beiden Produkten mitgelieferten Installationsanleitungen die Kabel mit derselben Funktion verbinden.

Anschluß bei einem Wagen mit ISO-Steckverbinder (Abb. 5)

Das Auto-Stereo-Stromversorgungskabel kann in bestehendem Zustand angeschlossen werden. (Verwenden Sie nicht das mit diesem Gerät mitgelieferte Stromversorgungskabel.)

1. Siehe "Anschluß bei einem Wagen ohne ISO-Steckverbinder".
2. Zubehör
   An eine Stromversorgung anschließen, (12 V Gleichspannung), die mit dem Zündschloß ein-/ausgeschaltet wird.
3. Schalter
4. Reserve
   An eine Stromversorgung anschließen, die unabhängig vom Zündschloß immer Strom führt.
5. Auto-Stereo-Stromversorgungskabel.
6. **Achtung:**
   Die Steckverbinder-Verkabelung kann von Auto-Fabrikat zu Auto-Fabrikat unterschiedlich sein, selbst wenn ISO-Steckverbinder verwendet werden. Vor Anschluß der Auto-Stereo-Anlage sollte unbedingt die Verkabelungsvorrichtung des Wagens überprüft werden. Insbesondere auf Pin 5 achten, da ein Fehlanschluß hier zu einer Beschädigung des Wagens oder des Radios führen kann.
   Bei Einbau in VW/Audi/Skoda/Seat-Modelle ab 1998 ist besondere Vorsicht angebracht, da bei diesen Modellen an Pin 5 eine 12-V-Verbindung vorliegen kann, wodurch die Auto-Stereo-Anlage beschädigt werden könnte, sowie beim Einbau in Ford-Modelle ab 1997 mit einem ISO-Steckverbinder, deren Mikrocomputer durch einen Fehlanschluß beschädigt werden könnten. Handelsübliche ISO-Steckverbinderadapter können die Installation erleichtern.

Umstecken des Schalters (Abb. 6)

Bei gewissen Wagen ist es unter Umständen erforderlich, den Schalter an der Rückwand dieses Geräts umzustecken. Siehe Abbildung Abb. 5 bezüglich Stromversorgungskabel. Bei Wagen mit umgekehrter Reserve- und Zubehörschaltung den Schalter an der unteren Seite einstecken.

1. Nicht benutzt.
2. Sicherung
3. Schalter

Anschluß bei einem Wagen ohne ISO-Steckverbinder (Abb. 7)

Den Anschluß mit dem mit diesem Gerät mitgelieferten Stromversorgungskabel durchführen.

1. Dieses Produkt
2. Ausgang für hintere Lautsprecher.
3. Antennenbuchse
4. Multi-CD-Player (getrennt erhältlich)
5. Orange
6. An Beleuchtungsschalterklemme.
7. Rot
8. An eine Stromversorgung anschließen, (12 V Gleichspannung), die mit dem Zündschloß ein-/ausgeschaltet wird.
9. Gelb
10. An eine Stromversorgung anschließen, die unabhängig vom Zündschloß immer Strom führt.
11. Schwarz (Erdung)
12. An die Karosserie (Metallteil) anschließen.
13. Gelb/schwarz
    Bei Verwendung eines Zellulartelefons dieses über die Audio Mute-Leitung des Zellulartelefons anschließen. Andernfalls die Audio Mute-Leitung frei von Anschlüssen lassen.
14. Sicherung
15. Blau/weiß
16. An Systemsteuerungs-Anschluß des Leistungsverstärkers oder Relais-Steuerungsanschluß für die automatische Antenne. (Max. 300 mA, 12 V Gleichspannung.)
17. Verbindungskabel mit RCA-Stiftstecker (getrennt erhältlich).
18. System-Fernbedienung
19. Leistungsverstärker (getrennt erhältlich)
20. Linker Lautsprecher
21. Rechter Lautsprecher
22. Vorne
23. Hinten
24. Weiß
25. Weiß/schwarz
26. Grau
27. Grau/schwarz
28. Grün
29. Grün/schwarz
30. Violett
31. Violett/schwarz
32. Im Falle eines 2-Lautsprecher-Systems keinerlei Anschluß an die Lautspecherkabel vornehmen, die nicht mit Lautsprechern verbunden sind.
33. Bei Gebrauch eines anderen Verstärkers (Sonderzubehör) diese Anschlüsse vornehmen.

Remarque:

- Cet appareil est destiné aux véhicules avec une batterie de 12 V, avec pôle négatif à la masse. Avant de l'installer dans un véhicule de loisir, un camion ou un car, vérifier la tension de la batterie.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit, débrancher le câble de la borne négative ⊖ de la batterie avant de commencer la pose.
- Pour le raccordement des câbles de l'amplificateur de puissance et des autres appareils, se reporter au manuel de l'utilisateur et procéder comme il est indiqué.
- Fixer les câbles au moyen de colliers ou de morceaux de ruban adhésif. Pour protéger le câblage, enrouler la bande adhésive autour des câbles à l'endroit où ceux-ci sont placés contre les parties métalliques.
- Acheminer et fixer tout le câblage de telle sorte qu'il ne touche pas les pièces mobiles, comme le levier de changement de vitesse, le frein à main et les rails des sièges. Ne pas acheminer les câbles dans des endroits qui peuvent devenir chauds, comme près de la sortie de radiateur. Si l'isolation des câbles fond ou est se déchire, il existe un danger de court-circuit des câbles avec la carrosserie du véhicule.
- Ne pas faire passer le conducteur jaune dans le compartiment moteur par un trou pour le connecter avec la batterie. Cela pourrait endommager sa gaine d'isolation et provoquer un grave court-circuit.
- Ne pas court-circuiter les conducteurs. Dans le cas contraire, le circuit de protection risque de ne pas fonctionner.
- Ne jamais alimenter un autre appareil par un branchement sur le câble d'alimentation de celui-ci. Le courant qui circulerait dans ce conducteur pourrait dépasser la capacité du conducteur et entraîner une élévation anormale de température.
- En cas de remplacement du fusible, n'utilisez qu'un fusible identique à celui prescrit sur l'appareil.
- Un circuit BPTL unique étant employé, n'effectuez jamais le câblage de sorte que les fils de haut-parleurs soient directement mis à la masse ou que les fils de haut-parleurs ⊖ gauche et droit soient communs.
- Les haut-parleurs connectés à cet appareil doivent être tels qu'ils puissent supporter une puissance de 45 W, et que leur impédance soit comprise entre 4 et 8 Ohms. L'utilisation de haut-parleurs dont la puissance admissible ou l'impédance seraient différentes des valeurs indiquées ici, pourrait provoquer leur inflammation, avec émission de fumée, ou à tout le moins leur endommagement.
- Quand la source de ce produit est positionnée sur ON, un signal de commande est sorti par le fil bleu/blanc. Connectez-le à la télécommande d'ensemble de l'amplificateur de puissance extérieur ou à la borne de commande du relais d'antenne motorisée (Max. 300 mA, 12 V CC). Si la voiture utilise une antenne de vitre, connectez-le à la prise d'alimentation de l'amplificateur d'antenne.
- Lorsqu'un amplificateur de puissance externe est utilisé avec ce système, veiller à ne pas connecter le fil bleu/blanc à la borne d'alimentation de l'amplificateur. De la même manière, ne pas connecter le fil bleu/blanc à la borne d'alimentation de l'antenne automatique. Un tel branchement pourrait causer une perte de courant excessive et un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Pour éviter les courts-circuits, recouvrez les fils déconnectés par du ruban isolant. En particulier, n'oubliez pas d'isoler les fils d'enceintes. Un court-circuit peut se produire si les fils ne sont pas isolés.
- Pour éviter une connexion incorrecte, le côté entrée du connecteur IP-BUS est bleu et le côté sortie, noir. Brancher les connecteurs de même couleur correctement.
- Si cette unité est installée dans un véhicule dont le contacteur d'allumage n'a pas de position ACC (accessoire), le fil rouge de l'unité doit être connecté à une borne couplée aux opérations de marche/arrêt du contacteur d'allumage. Sinon, la batterie du véhicule peut se décharger lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant plusieurs heures.

Position ACC

Aucune position ACC

- Le conducteur noir est le câble de masse. Veillez à relier ce conducteur à une masse qui ne soit pas la masse d'un appareil gros consommateur d'énergie tel qu'un amplificateur de puissance.
  En effet, si vous utilisez la même masse pour plusieurs appareils et si ces masses sont supprimées par un défaut de contact, l'endommagement de l'appareil, voire un incendie sont possibles.
- Les câbles de ce produit et ceux d'autres produits peuvent fort bien ne pas être de la même couleur bien que remplissant la même fonction. Pour relier ce produit à un autre produit, utilisez le manuel d'installation de chacun et effectuez les raccordements en ne tenant compte que de la fonction de chaque câble.

Raccordement dans un véhicule possédant un connecteur ISO (Fig. 5)

Vous pouvez raccorder le cordon d'alimentation de l'autoradio de la manière indiquée ci-dessous. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.)

1. Reportez-vous au paragraphe "Raccordement dans un véhicule ne possédant pas de connecteur ISO".
2. Accessoire
   Vers une borne dont l'alimentation est commandée par la clé de contact (12 V CC).
3. Interrupteur
4. Secours
   Vers une borne alimentée en permanence indépendamment de la clé de contact.
5. Cordon d'alimentation de l'autoradio.
6. **Attention:**
   Le câblage du connecteur peut varier selon le fabricant du véhicule, même quand desconnecteurs ISO sont utilisés. Nous vous conseillons de vérifier le câblage du véhicule avant d'y relier cet autoradio stéréo. En particulier, vérifiez soigneusement la situation de la broche 5, car une erreur de branchement de cette broche peut endommager le véhicule ou l'autoradio.
   Dans le cas d'une installation dans une VW/Audi/Skoda/Seat, modèle 98 ou plus récent, la broche 5 peut se trouver porter à 12 V, ce qui peut endommager l'autoradio; dans le cas d'une Ford, modèle 97 ou plus récent avec un connecteur ISO, c'est le microprocesseur du véhicule qui peut être endommagé en cas d'erreur de raccordement de cette broche.
   L'utilisation d'adaptateur ISO en vente dans le commerce peut faciliter l'installation.

Changement de l'interrupteur (Fig. 6)

Sur certains véhicules, il peut être nécessaire de changer l'interrupteur, à l'arrière de l'appareil. Pour le cordon d'alimentation, reportez-vous à l'illustration Fig. 5. Sur les véhicules pour lesquels le secours et ACC sont inversés, introduisez l'interrupteur à la partie inférieure.

1. Non utilisé.
2. Fusible
3. Interrupteur

Raccordement dans un véhicule ne possédant pas de connecteur ISO (Fig. 7)

Effectuez le raccordement à l'aide du cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

1. Ce produit
2. Sortie arrière
3. Jack d'antenne
4. Lecteur de CD à chargeur (vendu séparément)
5. Orange
6. Vers la borne du contacteur d'éclairage.
7. Rouge
8. Vers une borne dont l'alimentation est commandée par la clé de contact (12 V CC).
9. Jaune
10. Vers une borne alimentée en permanence indépendamment de la clé de contact.
11. Noir (masse)
12. Fil de masse vers un élément en métal apparent de la voiture.
13. Jaune/noir
    Si vous utillisez un téléphone cellulaire, connectez-le via le fil de mise en sourdine audio sur le téléphone cellulaire. Sinon, laisser le fil de mise en sourdine audio sans aucune connexion.
14. Fusible
15. Bleu/blanc
16. Vers la borne de commande du système de l'amplificateur de puissance, ou vers la borne de commande de l'antennemotorisée.
    (Max. 300 mA, 12 V CC)
17. Câbles de liaison munis de prises RCA (vendu séparément).
18. Télécommande d'ensemble
19. Amplificateur de puissance (vendu séparément)
20. Haut-parleur gauche
21. Haut-parleur droit
22. Avant
23. Arrière
24. Blanc
25. Blanc/noir
26. Gris
27. Gris/noir
28. Vert
29. Vert/noir
30. Violet
31. Violet/noir
32. Dans le cas d'une installation comportant 2 haut-parleurs, ne reliez rien d'autre que les haut-parleurs aux cordons de liaison.
33. Réalisez ces connexions si vous utilisez un amplificateur différent (vendu séparément).

Nota:

- Questo apparecchio è per veicoli con una batteria da 12 volt e una messa a massa negativa. Prima di installarlo in un veicolo sportivo, in un autocarro o in un autobus, controllare la tensione della batteria.
- Per evitare cortocircuiti nell'impianto elettrico, accertarsi di scollegare il cavo della batteria ⊖ prima di iniziare l'installazione.
- Fare riferimento al manuale di istruzioni per i dettagli sul collegamento dell'amplificatore di potenza e di altri apparecchi, quindi eseguire i collegamenti correttamente.
- Fissare i fili con dei fermacavi o del nastro adesivo. Per proteggere i fili, avvolgervi attorno del nastro adesivo nei punti in cui essi sono a contatto con parti metalliche.
- Disporre e fissare tutti i fili in modo tale che essi non tocchino alcuna parte in movimento, come l'asta del cambio, il freno a mano e le guide dei sedili. Non disporre i fili in luoghi esposti al calore, come nei pressi della bocca di efflusso dell'impianto di riscaldamento. Se la guaina isolante dei fili si fonde o si lacera, c'è il pericolo che i fili possano provocare cortocircuiti alla carrozzeria del veicolo.
- Non far passare il cavo giallo attraverso un foro per inserirlo nel vano motore per collegare la batteria. Questo danneggia la guaina isolante del cavo e può causare un cortocircuito molto pericoloso.
- Non accorciare i cavi. Se si accorciano i cavi, il circuito di protezione potrebbe non funzionare quando invece dovrebe.
- Non fornire mai alimentazione ad un altro apparecchio tagliando la guaina isolante del cavo di alimentazione dell'apparecchio e collegando il cavo. La capacità di corrente del cavo sarà superata causando surriscaldamento.
- Quando bisogna sostituire il fusibile, utilizzare solo un fusibile di valore specificato per questa unità.
- Poiché è impiegato un unico circuito BPTL, non eseguire mai i collegamenti in modo tale che i fili degli altoparlanti siano messi a massa direttamente o in modo tale che i fili degli altoparlanti sinistro e destro ⊖ siano in comune.
- I diffusori collegati a quest'unità devono essere di alta potenza da almeno 45 W e da 4 a 8 ohm. Se si usano diffusori con uscita e/o ingresso inferiori, questi possono prendere fuoco, emettere fumo o venir danneggiati in altro modo.
- Attivando la sorgente di questo apparecchio, attraverso il cavo blu/bianco viene emesso un segnale di comando. Collegare questo cavo al dispositivo di comando a distanza di un sistema di amplificatore di potenza esterno, o al terminale di comando del relais dell'antenna ad alzo automatico (massimo 300 mA, con corrente continua a 12 V). Se l'automobile dispone di una antenna a vetro, collegare il cavo al terminale di alimentazione del booster dell'antenna.
- Quando si usa un amplificatore di potenza esterno con questo sistema, accertarsi di non collegare il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione dell'amplificatore. Allo stesso modo, non collegare il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. Tale collegamento potrebbe causare un consumo di corrente eccessivo e provocare problemi di funzionamento.
- Per evitare corti circuiti, coprire con nastro isolante il cavo staccato. In particolare, devono assolutamente essere ricoperti con nastro isolante i cavi non usati degli altoparlanti. Se i cavi non vengono isolati possono verificarsi dei pericolosi corti circuiti.
- Per evitare un collegamento sbagliato, il lato di ingresso del connettore IP-BUS è blu, mentre il lato di uscita è nero. Collegare i connettori dello stesso colore correttamente.
- Se questo apparecchio viene installato in un veicolo che non possiede una posizione ACC (accessoria) sull'interruttore di accensione, il cavo rosso dell'apparecchio deve essere collegato ad un terminale accoppiato con le operazioni di accensione/spegnimento dell'interruttore di accensione. Se ciò non viene fatto, la batteria del veicolo può scaricarsi quando si lascia il veicolo per alcune ore.

Posizione ACC presente

Posizione ACC assente

- Il cavo nero è quello di messa a terra. Mettere a terra questo cavo separatamente da quello di messa a terra di apparecchi funzionanti con corrente a tensioni elevate, quali gli amplificatori di potenza.
  Se gli apparecchi si trovano messi a terra insieme, in caso di distacco della messa a terra, possono verificarsi incendi, o prodursi danni agli apparecchi.
- I cavi per questo apparecchio e quelli per altri apparecchi possono avere colori diversi, pur svolgendo la stessa funzione. Per il collegamento di questo apparecchio ad un'altro, vedere i manuali di installazione di entrambi gli apparecchi, e provvedere al collegamento dei cavi aventi la stessa funzione.

Collegamento in un'automobile dotata di connettore ISO (Fig. 5)

Si può procedere al collegamento del cavo di alimentazione del car stereo, così com'è (cioè, non utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme a questo apparecchio).

1. Vedere il paragrafo "Collegamento in un'automobile non dotata di connettore ISO".
2. Accessorio
   Collegare alla chiave d'avviamento ON/OFF (con corrente continua a 12 V).
3. Interruttore
4. Appoggio
   Al terminale constantemente alimentato, qualunque sia la posizione della chiave d'accensione.
5. Cavo di alimentazione del car stereo.
6. **Attenzione:**
   La distribuzione dei cavi al connettore può differire da un fabbricante all'altro, anche nel caso in cui vengano utilizzatti connettori ISO. Prima di procedere al collegamento del car stereo si consiglia di prendere visione del diagramma dei collegamenti elettrici dell'autovettura. Fare la massima attenzione al polo 5, per il quale un collegamento errato può causare danni all'autovettura o alla radio.
   In particolare, si richiama l'attenzione su autovetture Volkswagen, Audi, Skoda e Seat prodotte dal 1998 in poi, nelle quali al polo 5 può trovarsi un collegamento a 12 V, che può causare danni all'apparecchio stereo, e su autovetture Ford del 1997 e successive, dotate di connettore ISO, ma nelle quali un eventuale collegamento errato può danneggiare i microcomputer dell'autovettura. L'uso di adattatori per il connettore ISO, disponibili sul mercato, può servire a facilitare l'installazione.

Modifica dell'interruttore (Fig. 6)

Con certi tipi di automobili può essere necessario sostituire l'interruttore che si trova sul retro di questo apparecchio. Vedere l'illustrazione Fig. 5 per verificare di che tipo di cavo di alimentazione si dispone. Nelle vetture nelle quali le posizioni di "appoggio" e "ACC" ("accensione") sono invertite, inserire l'interruttore nel lato inferiore.

1. Non utilizzato.
2. Fusibile
3. Interruttore

Collegamento in un'automobile non dotata di connettore ISO (Fig. 7)

Procedere al collegamento utilizzando il cavo di alimentazione fornito insieme a questo apparecchio.

1. Questo apparecchio
2. Uscita posteriore
3. Terminal per antenna
4. Multilettore CD (venduto separatamente)
5. Arancione
6. Al terminale dell'interruttore di illuminazione.
7. Rosso
8. Collegare alla chiave d'avviamento ON/OFF (con corrente continua a 12 V).
9. Giallo
10. Al terminale constantemente alimentato, qualunque sia la posizione della chiave d'accensione.
11. Nero (massa)
12. Al telaio (parte metallica) dell'automobile.
13. Giallo/nero
    Se si usa un telefono cellulare, collegarlo tramite il cavo di silenziamento audio sul telefono cellulare. In caso contrario, non collegare affatto il cavo di selinziamento audio.
14. Fusibile
15. Blu/bianco
16. Al terminale di comando del sistema dell'amplificatore di potenza o terminale dell'antenna elettrica (massimo 300 mA, con corrente continua a 12 V).
17. Cavi di collegamento con spine a terminale RCA (venduto separatamente).
18. Comando a distanza del sistema
19. Amplificatore (venduto separatamente)
20. Altoparlante sinistro
21. Altoparlante destro
22. Anteriore
23. Posteriore
24. Bianco
25. Bianco/nero
26. Grigio
27. Grigio/nero
28. Verde
29. Verde/nero
30. Violetto
31. Violetto/nero
32. Nel caso di un sistema a 2 altoparlanti, non collegare nulla ai cavi degli altoparlanti che non sono collegati ad altoparlanti.
33. Eseguire questi collegamenti nel caso in cui si faccia uso di un diverso amplificatore (venduto separatamente).

Opmerking:

- Dit apparaat is bestemd voor inbouw in voertuigen met een negatief geaarde 12-volts accu. Alvorens u het installeert in een auto, bus, vrachtwagen of ander voer- of vaartuig, dient u eerst te kontroleren of de accuspanning de juiste is.
- Om kortsluiting te vermijden, dient u vooral voor het installeren de negatieve ⊖ accukabel los te maken.
- Zie voor het aansluiten van de eindversterker en andere apparatuur de gebruiksaanwijzing en volg de aanwijzingen nauwgezet op.
- Houd de bedrading op zijn plaats met kabelklemmen of met isolatieband. Wikkel ter bescherming ook isolatieband om de bedrading waar deze de metalen oppervlakken van de auto raakt.
- Leid de bedrading altijd zo dat deze niet in aanraking kan komen met bewegende onderdelen zoals de versnellingspook, de handrem en de geleiderails van de stoelen. Zet de bedrading stevig vast en vermijd ook plaatsen die warm worden, zoals bij een uitblaasopening van de autoverwarming. Als de isolatie smelt of door beweging doorslijt, zou er kortsluiting kunnen onstaan.
- Leid de gele draad niet door het brandschot naar de motorruimte voor aansluiting op de accu. Hierbij is de kans groot op beschadiging van de isolatie en zeer gevaarlijke kortsluiting.
- Maak de bedrading niet korter. Bij inkorten van de bedrading kan het beveiligingscircuit niet in werking treden wanneer dat nodig is.
- Tap geen stroom af van de bedrading door een stukje isolatie te verwijderen en een andere draad aan de kerndraad te verbinden. Hierdoor kan de maximale stroomcapaciteit van de draad overschreden worden, met als gevolg oververhitting.
- Gebruik voor het vervangen van de zekering uitsluitend een zekering van het op dit toestel gespecificeerde vermogen.
- Aangezien er gebruik is gemaakt van een uniek BPTL circuit, mag u de luidsprekersnoeren nooit rechtstreeks met de aarde verbinden en mag u ook niet de negatieve ⊖ luidsprekerdraden gemeenschappelijk aansluiten.
- Sluit op dit apparaat luidsprekers aan die een hoog ingangsvermogen kunnen verwerken, van nominaal tenminste 45 W, met een impedantie van 4 tot 8 Ohm. Sluit u luidsprekers aan die niet aan deze eisen voldoen, dan bestaat er de kans dat de luidsprekers in brand vliegen, beginnen te roken of anderszins beschadigd raken.
- Wanneer de signaalbron van dit product aan (ON) staat, wordt er een controlesignaal geproduceerd via de blauw/witte draad. Sluit deze aan op een systeemafstandsbediening van een externe power versterker, of op de auto-antenne relais bedieningsaansluiting van de auto zelf. (Max. 300 mA 12 Volt gelijkstroom) Als de auto voorzien is van een glas-antenne, dient u de aansluiting te maken op de aansluiting van de stroomvoorziening van de antennebooster.
- Als u met dit apparaat een externe eindversterker gebruikt, let dan op dat u niet de blauw/witte draad aansluit op de stroomvoorzieningsaansluiting van de eindversterker. Sluit de blauw/witte draad ook niet aan op de stroomaansluiting van de auto-antenne. Een dergelijke aansluiting kan een te grote stroomafname en daarmee storing veroorzaken.
- Om kortsluiting te voorkomen dient u de losgekoppelde draad af te dekken met isolatieband. Vergeet vooral niet de ongebruikte luidsprekerdraden te isoleren. Als de draden niet geïsoleerd zijn, bestaat er het gevaar van kortsluiting.
- Om vergissingen te voorkomen is de ingangskant van de IP-BUS aansluiting blauw uitgevoerd en de uitgangskant zwart. Let op dat u bij het aansluiten deze kleurcode volgt.
- Bij inbouw van dit apparaat in een auto waarvan het kontaktslot geen "ACC" stand heeft, dient u de rode stroomdraad van dit apparaat aan te sluiten op een aansluitpunt waarvan de stroom wordt in- en uitgeschakeld door ON/OFF zetten van het kontaktsleuteltje. Als u deze stroomdraad aansluit op een punt dat altijd stroom krijgt, kan de accu leegraken als u de auto enkele uren ongebruikt laat.

ACC stand

Geen ACC stand

- De zwarte draad is de aardedraad. Aard deze draad gescheiden van de aarde van toestellen met een hoog vermogen, bijvoorbeeld eindversterkers.
  De toestellen zouden namelijk mogelijk worden beschadigd of er worde brand veroorzaakt indien u dit toestel tezamen met andere toestellen aardt en de aarde wordt ontkoppeld.

- Snoeren voor dit product en overeenkomende snoeren voor andere producten hebbern mogelijk verschillende kleuren ookal is de functie van de snoeren hetzelfde. Zie voor het verbinden van dit product met een ander product daarom de installatichandleiding van beide producten en verbind de snoeren met dezelfde functie met elkaar.

Verbinden in een auto die een ISO aansluiting heeft (Afb. 5)

U kunt het spanningssnoer van de autostereo zonder te veranderen aansluiten. (Gebruik het bij dit toestel geleverde spanningssnoer niet.)

1. Zie "Verbinden in een auto zonder ISO aansluiting".
2. Accessoire
   Naar de door het kontakt (12 Volt gelijkstroom) (ON/OFF) geregelde elektrische aansluiting.
3. Schakelaar
4. Ondersteuning
   Naar de aansluiting die altijd van stroom voorzien wordt onafhankelijk van de stand van het kontakt.
5. Spanningssnoer van autostereo.
6.

Let op:

De stekkerbedrading kan per autofabrikant verschillen, zelfs waneer er ISO stekkers gebruikt worden. Wij raden u aan om de bedrading van de auto te controleren voor u de auto-stereo aan gaat sluiten. Let alstublieft in het bijzonder op pin 5, omdat een verkeerde verbinding op die plek schade aan de auto of de radio kan veroorzaken.
Let in hier in het bijzonder op wanneer u een installatie uitvoert in VW/Audi/Skoda/Seat modellen uit 1998 of later, omdat die wellicht een 12 V aansluiting op pin 5 hebben wat de auto-stereo kan beschadigen, of in Ford modellen uit 1997 of later, met een ISO stekker, waarin het mogelijk is door een verkeerde verbinding de microcomputers van de auto te beschadigen. De installatie kan vergemaakelijkt worden door het gebruik van geschikte ISO stekkeradapters die in de handel verkrijgbaar zijn.

Veranderen van de schakelaar (Afb. 6)

In bepaalde auto's moet u de schakelaar op het achterpaneel van het toestel veranderen.
Zie afbeelding 5 ter bevestiging van het spanningssnoer. Met auto's waarin de ondersteuning en ACC zijn omgedraaid, moet u de schakelaar in de onderkant steken.

1. Niet gebruikt.
2. Zekering
3. Schakelaar

Verbinden in een auto zonder ISO aansluiting (Afb. 7)

Gebruik het bij dit toestel geleverde spanningssnoer.

1. Dit product
2. Uitgang achter
3. Antenne-aansluiting
4. Multi CD-wisselaar (los verkrijgbaar)
5. Oranje
6. Naar lichtschakelaar-aansluiting.
7. Rood
8. Naar de door het kontakt (12 Volt gelijkstroom) (ON/OFF) geregelde elektrische aansluiting.
9. Geel
10. Naar de aansluiting die altijd van stroom voorzien wordt onafhankelijk van de stand van het kontakt.
11. Zwart (aarde)
12. Naar de (metalen) carrosserie van het voertuig.
13. Geel/zwart
    Gebruikt u een celluaire telefoon, sluit u deze dan aan via de Audio Mute dempingsaansluiting voor de cellulaire telefoon. Maakt u daarvan geen gebruik, laat de Audio Mute dempingsaansluniting dan vrij, zonder hierop iets aan te sluiten.
14. Zekering
15. Blauw/wit
16. Naar de systeembedieningsaansluiting van de eindversterker of de aansluiting van de automatische motoraangedreven antenne (max. 300 mA 12 Volt gelijkstroom).
17. Aansluitsnoeren met RCA stekkers (los verkrijgbaar).
18. Systeem-afstandsbediening
19. Eindversterker (los verkrijgbaar)
20. Linkerluidspreker
21. Rechterluidspreker
22. Voor
23. Achter
24. Wit
25. Wit/zwart
26. Grijs
27. Grijs/zwart
28. Groen
29. Groen/zwart
30. Paars
31. Paars/zwart
32. Met een 2 luidsprekersysteem dient u geen verbinding te maken met de luidsprekersnoeren waarop geen luidsprekers zijn aangesloten.
33. Maak deze verbindingen wanneer u een andere versterker (los verkrijgbaar) gebruikt.